NESCAFÉ Dolce Gusto néo | Start ADAPTER

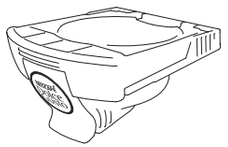

User Manual / Mode d'emploi / Bedienungsanleitung / Handleiding / Manuale d'uso / Manual de usuario Manual do utilizador / Manual de instruções

® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A

For more information, visit: / Pour en savoir plus, rendez-vous sur / Nähere Informationen unter / Ga voor meer informatie naar / Per ulteriori informazioni, visitare il sito web all'indirizzo / Para más información, / Para mais informações, visite / Para mais informações, visite

www.dolce-gusto.com

OVERVIEW / PRÉSENTATION / ÜBERSICHT / OVERZICHT / VISTA D'INSIEME / DESCRIPCIÓN GENERAL / VISÃO GERAL

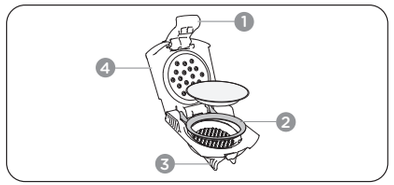

USAGE / UTILISATION / VERWENDUNG / GEBRUIK / UTILIZZO / USO / UTILIZAÇÃO / USO

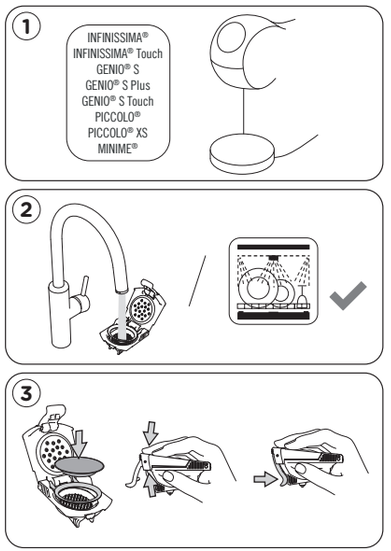

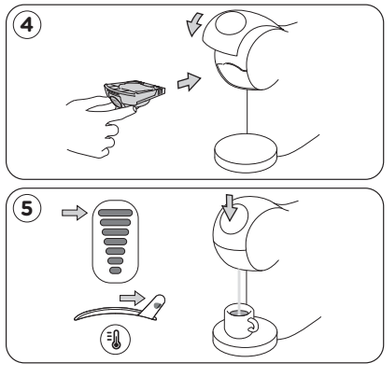

ENGLISH

OVERVIEW

(1) Latch, (2) Ejector ring, (3) Gripping area, (4) Lid.

INTRODUCTION

These instructions will guide you through the use of the NEO Start adapter, a NESCAFÉ® Dolce Gusto® NEO pod adapter for NESCAFÉ® Dolce Gusto® machines. Please read this manual carefully, including the safety precautions.

SAFETY PRECAUTIONS

Read and keep all the user and safety instructions. Any misuse of the NEO Start adapter may result in a potential injury.

In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee may not apply. Refer to the instruction manual of your NESCAFÉ® Dolce Gusto® machine as they apply at all times, even when using the NEO Start adapter. This user manual is specifically for the use of the NEO Start adapter.

The guarantee may not cover the NEO Start adapters should they not work because the machine and/or the NEO Start adapter have not been maintained and/or descaled according to the user instructions.

INTENDED USE

The NEO Start adapter is compatible with the following NESCAFÉ® Dolce Gusto® machines: INFINISSIMA®, INFINISSIMA® Touch, GENIO® S, GENIO® S Plus, GENIO® S Touch, PICCOLO®, PICCOLO® XS, MINIME®. Other NESCAFÉ® Dolce Gusto® machine models are not compatible with NEO Start adapter. Do not try to force your NEO Start adapter into your machine. Make sure your NEO Start adapter is compatible with the NESCAFÉ® Dolce Gusto® machine you own.

The NEO Start adapter is compatible with selected pods only. For more information about pod compatibility, please visit www.dolce-gusto.com.

SAFETY AND CLEANING INSTRUCTIONS

1. The NEO Start adapter is equipped with permanent magnets. Do not hold the NEO Start adapter directly over a pacemaker or defibrillator.

2. The NEO Start adapter is not a toy and should be kept out of reach of children.

3. The NEO Start adapter is not intended for use by children or persons with physical, mental, intellectual or sensory impairments, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning its use by a person responsible for their safety. Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this device must first read and fully understand the contents of the user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.

4. Do not insert your fingers into the NEO Start adapter as it contains sharp injector needles that can cause injury.

5. Use the ejector ring to dispose of used pods by completely opening the NEO Start adapter.

6. After use of the NEO Start adapter, always remove it from the machine, remove the used pod it contains, and clean the NEO Start adapter. Do not leave a used NESCAFÉ® Dolce Gusto® NEO pod in the NEO Start adapter. The NEO Start adapter is suitable for dishwasher cleaning.

7. Avoid placing the NEO Start adapter near appliances and objects that can be damaged by the magnets present in the adapter, e.g. credit cards, USB drives and other data devices, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechanical clocks, hearing aids and loud speakers.

USAGE AND MAINTENANCE

1. Before the first use, rinse your NEO Start adapter with fresh drinking water. (Fig. 2)

2. Insert a NEO pod in the NEO Start adapter above the ejector ring. Close the lid and press firmly to pierce the pod. Close the latch while keeping the lid pressed. Be careful not to pinch your fingers where the adapter closes or near the latch. (Fig. 3)

3. Insert the NEO Start adapter fully into the NESCAFÉ® Dolce Gusto® machine. Close the machine head. (Fig. 4)

4. Prepare your beverage as usual using the hot water dispensing function. Always use the hot water dispensing function of the NESCAFÉ® Dolce Gusto® machine to prepare beverages with the NEO Start adapter. (Fig. 5)

5. After the beverage has been prepared, remove the NEO Start adapter. Hold it on the designated gripping area (as shown in fig. 4), as the adapter will be hot after an extraction.

If you run out of water during beverage preparation, you can simply refill the water tank and continue the preparation as usual. However, it is possible that the machine won't restart after refilling. In this case, remove the NEO Start adapter (do not remove the pod), and your cup. Insert the original NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsule holder and rinsing tool provided with your machine and start the extraction. Once water starts flowing, stop the extraction. Reinsert the NEO Start adapter and place back the cup. Restart your hot coffee preparation and stop it manually once your desired amount of coffee is reached.

In order to ensure your NEO Start adapter will always work optimally and deliver the perfect cup, make sure it is descaled regularly (every 3 months together with your NESCAFÉ® Dolce Gusto® machine).

WARNING

Make sure to insert the pod above the ejector ring (fig. 3), otherwise, the adapter will not be able to close. If the ejector ring is stuck to the underside of the lid of the NEO Start adapter, detach it carefully before inserting the pod. The NEO Start adapter must be properly closed (fig. 3) and inserted fully into the machine to ensure the machine head can be closed (fig. 4). You may need to press harder to close the machine head with the NEO Start adapter than when using the standard capsule holder for NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsules.

The NEO Start adapter must only be used with hot water.

RECYCLING

Packaging is made of recyclable materials. Your NEO Start adapter contains materials which can be recycled. Contact your local council / authority for further information on recycling programs.

FRANÇAIS

PRÉSENTATION

(1) Languette, (2) Anneau d'éjection, (3) Zone de préhension, (4) Couvercle.

INTRODUCTION

Ce mode d'emploi est destiné à vous guider dans l'utilisation de l'adaptateur NEO Start, un adaptateur de capsule NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo pour les machines NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Veuillez lire attentivement le présent manuel, y compris les consignes de sécurité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez et conservez toutes les instructions d'emploi et consignes de sécurité. Toute utilisation non conforme de l'adaptateur NEO Start peut provoquer des blessures.

En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie devient nulle. Veuillez vous référer au mode d'emploi de votre machine NESCAFÉ® Dolce Gusto®, lequel s'applique en toutes circonstances, y compris lorsque vous utilisez l'adaptateur NEO Start. Ce mode d'emploi porte spécifiquement sur l'adaptateur NEO Start.

La garantie peut ne pas couvrir les adaptateurs NEO Start si leur dysfonctionnement est dû à une maintenance ou un détartrage de la machine ou de l'adaptateur NEO Start non conformes aux présentes instructions.

UTILISATION PRÉVUE

L'adaptateur NEO Start est compatible avec les machines NESCAFÉ® Dolce Gusto® suivantes: INFINISSIMA®, INFINISSIMA® Touch, GENIO® S, GENIO® S Plus, GENIO® S Touch, PICCOLO®, PICCOLO® XS, MINIME®. Les autres modèles NESCAFÉ® Dolce Gusto® sont incompatibles avec l'adaptateur NEO Start. Ne cherchez pas à introduire de force votre adaptateur NEO Start dans votre machine. Assurez-vous que votre adaptateur NEO Start est bien compatible avec la machine NESCAFÉ® Dolce Gusto® que vous possédez.

L'adaptateur NEO Start est seulement compatible avec certaines capsules. Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur le site www.dolce-gusto.com.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE NETTOYAGE

1. L'adaptateur NEO Start est équipé d'aimants permanents. Ne tenez pas l'adaptateur NEO Start directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur.

2. L'adaptateur NEO Start n'est pas un jouet et doit être conservé hors de portée des enfants.

3. L'adaptateur NEO Start n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ne possédant pas assez d'expérience ou de connaissances, sauf s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les personnes ne comprenant pas (assez bien) le fonctionnement et l'utilisation de cet appareil doivent d'abord lire en entier et bien comprendre tout le contenu du mode d'emploi et, le cas échéant, s'adresser à la personne responsable de leur sécurité pour obtenir des informations supplémentaires sur le fonctionnement et l'utilisation.

4. N'introduisez pas vos doigts dans l'adaptateur NEO Start: il contient des aiguilles d'injecteur pointues susceptibles de blesser.

5. Utilisez l'anneau d'éjection pour retirer les capsules usagées en ouvrant complètement l'adaptateur NEO Start.

6. Après l'utilisation de l'adaptateur NEO Start, retirez-le toujours de la machine, enlevez la capsule usagée qu'il contient et nettoyez l'adaptateur. Ne laissez pas une capsule NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo usagée dans l'adaptateur NEO Start. L'adaptateur NEO Start peut passer au lave-vaisselle.

7. Évitez de placer l'adaptateur NEO Start à côté de machines et d'objets pouvant être endommagés par le magnétisme, par ex. cartes de crédit, lecteurs USB et autres supports de stockage, cassettes vidéo, téléviseurs et écrans d'ordinateur avec tubes cathodiques, horloges mécaniques, aides auditives et haut-parleurs.

UTILISATION ET MAINTENANCE

1. Avant la première utilisation, veuillez rincer l'adaptateur NEO Start avec de l'eau potable fraîche. (Fig. 2)

2. Insérez une capsule NEO dans l'adaptateur NEO Start, au-dessus de l'anneau d'éjection. Fermez le couvercle et pressez-le fermement pour percer la capsule. Fermez la languette en maintenant la pression sur le couvercle. Veillez à ne pas coincer vos doigts au niveau de la fermeture de l'adaptateur ou près de la languette. (Fig. 3)

3. Insérez l'adaptateur NEO Start entièrement dans la machine NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Fermez la tête de la machine. (Fig. 4)

4. Préparez votre boisson de la manière habituelle en utilisant la fonction de distribution d'eau chaude. Utilisez systématiquement la fonction de distribution d'eau chaude de la machine NESCAFÉ® Dolce Gusto® pour préparer des boissons avec l'adaptateur NEO Start. (Fig. 5)

5. Après avoir préparé la boisson, retirez l'adaptateur NEO Start. Tenez-le au niveau de la zone de préhension identifiée (fig. 4), car l'adaptateur est chaud après l'extraction. S'il n'y a plus d'eau pendant la préparation d'une boisson, vous pouvez simplement remplir le réservoir d'eau et poursuivre la préparation de la façon habituelle. Mais il est possible que la machine ne redémarre pas après le remplissage. Dans ce cas, retirez l'adaptateur NEO Start (sans enlever la capsule) et votre tasse. Insérez le porte-capsule d'origine NESCAFÉ® Dolce Gusto® et l'outil de rinçage fourni avec votre machine et démarrez l'extraction. Lorsque l'eau commence à s'écouler, arrêtez l'extraction. Réinsérez l'adaptateur NEO Start et remettez la tasse en place. Redémarrez la préparation de café chaud et arrêtez-la manuellement lorsque le volume de café souhaité a été atteint.

Pour toujours bénéficier d'un fonctionnement optimal de votre adaptateur NEO Start et d'une excellente boisson, veillez à le détartrer régulièrement (tous les 3 mois, en même temps que votre machine NESCAFÉ® Dolce Gusto®).

AVERTISSEMENT

Assurez-vous d'insérer la capsule au-dessus de l'anneau d'éjection (fig. 3), sinon l'adaptateur ne pourra pas se fermer. Si l'anneau reste fixé sur le dessous du couvercle de l'adaptateur NEO Start, détachez le avec précaution avant d'insérer la capsule. L'adaptateur NEO Start doit être fermé correctement (fig. 3) et inséré complètement pour que la tête de la machine puisse être fermée (fig. 4). La fermeture de la tête de la machine avec l'adaptateur NEO Start peut exiger une plus grande force que celle nécessaire en cas d'utilisation du porte-capsule standard pour les capsules NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

L'adaptateur NEO Start doit être utilisé uniquement avec de l'eau chaude.

RECYCLAGE

L'emballage est formé de matières recyclables. Votre adaptateur NEO Start contient des matériaux pouvant être recyclés. Contactez l'autorité locale pour plus d'informations sur les programmes de recyclage.

DEUTSCH

ÜBERSICHT

(1) Verriegelung, (2) Entnahmering, (3) Griffffläche, (4) Deckel.

EINLEITUNG

In dieser Einleitung wird die Verwendung des NEO Start Adapters beschrieben. Dies ist ein Adapter für die NEO-Pods von NESCAFÉ® Dolce Gusto® zur Nutzung mit den Maschinen von NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise sorgfältig.

SICHERHEITSHINWEISE

Alle Benutzer- und Sicherheitshinweise lesen und aufbewahren. Ein unsachgemässer Gebrauch des NEO Start Adapters kann zu Verletzungen führen.

Bei unsachgemässem Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen übernimmt der Hersteller keine Haftung und die Garantie erlischt. Die Bedienungsanleitung für die Maschine von NESCAFÉ® Dolce Gusto® gilt zu jedem Zeitpunkt, auch bei Verwendung des NEO Start Adapters. In dieser Bedienungsanleitung wird die Verwendung des NEO Start Adapters beschrieben.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden an NEO Start Adaptern, die auf unsachgemässe Wartung und/oder Entkalkung der Maschine und/oder des NEO Start Adapters zurückzuführen sind.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der NEO Start Adapter ist mit den folgenden Maschinen von NESCAFÉ® Dolce Gusto® kompatibel: INFINISSIMA®, INFINISSIMA® Touch, GENIO® S, GENIO® S Plus, GENIO® S Touch, PICCOLO®, PICCOLO® XS, MINIME®. Mit anderen Maschinen von NESCAFÉ® Dolce Gusto® kann der NEO Start Adapter nicht verwendet werden. Der NEO Start Adapter darf nicht mit grossem Kraftaufwand in die Maschine eingeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass die verwendete Maschine von NESCAFÉ® Dolce Gusto® für den NEO Start Adapter geeignet ist.

Für den NEO Start Adapter können nur spezielle Pods verwendet werden. Weitere Informationen zur Kompatibilität der Pods finden Sie unter www.dolce-gusto.com.

SICHERHEITS- UND REINIGUNGSHINWEISE

1. Der NEO Start Adapter ist mit Dauermagneten ausgestattet. NEO Start Adapter nicht direkt über einen Herzschrittmacher oder Defibrillator halten.

2. Der NEO Start Adapter ist kein Spielzeug und sollte ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

3. Der NEO Start Adapter ist nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit physischen, mentalen, intellektuellen oder sensorischen Beeinträchtigungen, mangelnden Kenntnissen oder fehlender Erfahrung geeignet, sofern diese nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden. Personen mit begrenztem oder fehlendem Verständnis für den Betrieb und die Nutzung des Geräts müssen die Bedienungsanleitung lesen und verstehen und bei der Bedienung gegebenenfalls die Unterstützung der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in Anspruch nehmen.

4. Finger nicht in den NEO Start Adapter einführen, da sich dort spitze Düsen befinden, die Verletzungen verursachen können.

5. NEO Start Adapter vollständig öffnen und den Entnahmering verwenden, um gebrauchte Pods zu entsorgen.

6. Den NEO Start Adapter nach Verwendung immer aus dem Gerät entfernen, den gebrauchten Pod entsorgen und den NEO Start Adapter reinigen. Gebrauchte Pods von NESCAFÉ® Dolce Gusto® dürfen nicht im NEO Start Adapter bleiben. Der NEO Start Adapter kann in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

7. NEO Start Adapter niemals in die Nähe von Geräten oder Gegenständen legen, die durch Magnetismus beschädigt werden können, z. B. Kreditkarten, USB-Speichermedien oder sonstige Datenträger, Videobänder, Fernseher und Computerbildschirme mit Bildröhren, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher.

VERWENDUNG UND WARTUNG

1. Vor der ersten Inbetriebnahme den NEO Start Adapter bitte mit frischem Trinkwasser spülen. (Abb. 2)

2. NEO Pod auf den Entnahmering im NEO Start Adapter einsetzen. Deckel schliessen und fest drücken, um den Pod zu perforieren. Während der Deckel gedrückt wird, die Verriegelung schliessen. Darauf achten, dass die Finger beim Schliessen des Adapters oder der Verriegelung nicht eingeklemmt werden. (Abb. 3)

3. NEO Start Adapter vollständig in die Maschine von NESCAFÉ® Dolce Gusto® einführen. Geräteabdeckung schliessen. (Abb. 4)

4. Das Getränk wie gewohnt mit der Heisswasserfunktion zubereiten. Um Getränke mit dem NEO Start Adapter zuzubereiten, ist grundsätzlich die Heisswasserfunktion der Maschine von NESCAFÉ® Dolce Gusto® zu wählen. (Abb. 5)

5. NEO Start Adapter nach der Zubereitung des Getränks entfernen. Den Adapter dabei an der Griffffläche halten (wie in Abb. 4 dargestellt), da dieser nach der Getränkezubereitung heiss ist.

Entleert sich der Wasserbehälter während der Getränkezubereitung vollständig, kann er einfach aufgefüllt und die Zubereitung wie gewohnt fortgesetzt werden. Möglicherweise startet die Maschine nach dem Auffüllen jedoch nicht erneut. In diesem Fall den NEO Start Adapter und die Tasse (jedoch nicht den Pod) entnehmen. Original Kapselhalter von NESCAFÉ® Dolce Gusto® und den mit der Maschine gelieferten Spüleinsatz einführen und die Zubereitung starten. Zubereitung stoppen, sobald Wasser herausläuft. NEO Start Adapter erneut einsetzen und Tasse unterstellen. Kaffeezubereitung erneut starten und manuell stoppen, wenn die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist. Für höchsten Genuss und optimale Funktionsfähigkeit muss der NEO Start Adapter regelmässig entkalkt werden (alle drei Monate zusammen mit der Maschine von NESCAFÉ® Dolce Gusto®).

ACHTUNG

Es ist darauf zu achten, dass der Pod auf den Entnahmering eingesetzt wird (Abb. 3), da der Adapter sonst nicht geschlossen werden kann. Sollte der Entnahmering an der Unterseite des Deckels des NEO Start Adapters klemmen, ist er vor dem Einsetzen des Pods vorsichtig von diesem zu lösen. Der NEO Start Adapter muss ordnungsgemäss geschlossen (Abb. 3) und vollständig in die Maschine eingeführt werden, damit die Geräteabdeckung schliesst (Abb. 4). Bei Verwendung des NEO Start Adapters ist die Geräteabdeckung unter Umständen mit mehr Kraftaufwand zu schliessen als beim Einsatz des Kapselhalters für die NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Kapseln.

NEO Start Adapter nur mit heissem Wasser verwenden.

RECYCLING

Die Verpackung besteht aus wiederverwendbaren Materialien. Ihr NEO Start Adapter enthält Materialien, die recycelt werden können. Für Informationen über Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die Gemeinde bzw. die zuständige Behörde.

NEDERLANDS

OVERZICHT

(1) Sluiting, (2) Ejectiering, (3) Greepgedeelte, (4) Deksel.

INTRODUCTIE

Deze handleiding zal u begeleiden in het gebruik van de NEO Start-adapter, een NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo-padadapter voor NESCAFÉ® Dolce Gusto®-apparaten. Lees deze handleiding en de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Lees alle gebruiks- en veiligheidsinstructies door en bewaar deze. Misbruik van de NEO Start-adapter kan mogelijk leiden tot verwondingen.

In geval van verkeerd gebruik of niet-inachtneming van de aanwijzingen is de fabrikant niet aansprakelijk en kan de garantie komen te vervallen. Raadpleeg de handleiding van uw NESCAFÉ® Dolce Gusto®-apparaat, aangezien deze te allen tijde geldt, ook bij het gebruik van de NEO Start-adapter. Deze gebruikershandleiding is specifiek voor het gebruik van de NEO Start-adapter.

De garantie geldt mogelijk niet voor de NEO Start-adapter als deze niet werkt omdat de machine en/of NEO Start-adapter niet onderhouden en/of ontkalkt zijn volgens de gebruiksinstructies.

BEOOGD GEBRUIK

De NEO Start-adapter is compatibel met de volgende NESCAFÉ® Dolce Gusto®-apparaten: INFINISSIMA®, INFINISSIMA® Touch, GENIO® S, GENIO® S Plus, GENIO® S Touch, PICCOLO®, PICCOLO® XS, MINIME®. Andere NESCAFÉ® Dolce Gusto®-apparaatmodellen zijn niet compatibel met de NEO Start-adapter. Forceer de NEO Start-adapter niet in de machine. Controleer of uw NEO Start-adapter compatibel is met uw NESCAFÉ® Dolce Gusto®-apparaat.

De NEO Start-adapter is alleen compatibel met specifieke pads. Voor meer informatie over padcompatibiliteit gaat u naar www.dolce-gusto.com.

VEILIGHEIDS- EN REINIGINGSINSTRUCTIES

1. De NEO Start-adapter is uitgerust met permanente magneten. Houd de NEO Start-adapter niet direct boven een pacemaker of defibrillator.

2. De NEO Start-adapter is geen speelgoed en moet buiten bereik van kinderen worden bewaard.

3. De NEO Start-adapter is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, mentale, intellectuele of sensorische vaardigheden, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht op hen gehouden wordt of ze aanwijzingen hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Personen met geen of weinig kennis van de werking of het gebruik van dit apparaat moeten de handleiding eerst doorlezen en volledig begrijpen en waar nodig aanvullend advies inwinnen over de werking en het gebruik bij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

4. Steek uw vingers niet in de NEO Start-adapter, aangezien deze scherpe injectienaalden bevat die letsel kunnen veroorzaken.

5. Gebruik de ejectiering om gebruikte pads te verwijderen door de NEO Start-adapter volledig te openen.
6. Verwijder de NEO Start-adapter uit de machine, verwijder de gebruikte pad daarin en reinig de NEO Start-adapter na elk gebruik van de NEO Start-adapter. Laat geen gebruikte NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo-pad in de NEO Start-adapter zitten. De NEO Start-adapter kan in de vaatwasser worden gereinigd.
7. Plaats de NEO Start-adapter niet in de buurt van apparaten en voorwerpen die beschadigd kunnen worden door de magneten in de adapter, zoals creditcards, USB-sticks en andere informatiedragers, videobanden, tv- en computermonitors met beeldbuizen, mechanische klokken, hoortoestellen en luide speakers.
GEBRUIK EN ONDERHOUD
1. Vóór het eerste gebruik moet u uw NEO Start-adapter spoelen met vers drinkwater. (Afb. 2)
2. Plaats een NEO-pad in de NEO Start-adapter boven de ejectiering. Sluit het deksel en druk stevig aan om het pad te doorboren. Sluit de sluiting terwijl u op het deksel drukt. Zorg ervoor dat uw vingers niet bekneld raken waar de adapter dichtgaat of nabij de sluiting. (Afb. 3)
3. Plaats de NEO Start-adapter volledig in het NESCAFÉ® Dolce Gusto®-apparaat. Sluit de kop van het apparaat. (Afb. 4)
4. Bereid uw drank zoals gewoonlijk door de functie voor warm water te gebruiken. Gebruik altijd de functie voor warm water van het NESCAFÉ® Dolce Gusto®-apparaat om dranken met de NEO Start-adapter te bereiden. (Afb. 5)
5. Verwijder de NEO Start-adapter nadat de drank is bereid. Pak de adapter vast aan het aangewezen greepgedeelte (zoals weergegeven in afb. 4) aangezien deze warm is na extractie.
Als het water opraakt tijdens de drankbereiding, kunt u gewoon de watertank bijvullen om de bereiding voort te zetten. Het is echter mogelijk dat de machine niet opnieuw opstart na het bijvullen. In dat geval verwijdert u de NEO Start-adapter (verwijder niet de pad) en uw kopje. Plaats de originele NESCAFÉ® Dolce Gusto®-capsulehouder en het spoelhulpmiddel dat bij uw machine is geleverd en start de extractie. Zodra het water begint te stromen, stopt u de extractie. Plaats de NEO Start-adapter en het kopje terug. Herstart de bereiding van uw hete koffie en stop deze handmatig zodra de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt.
Om ervoor te zorgen dat uw NEO Start-adapter altijd optimaal werkt en u van het perfecte kopje voorziet, dient u de adapter regelmatig te ontkalken (om de 3 maanden met uw NESCAFÉ® Dolce Gusto®-apparaat).
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat u de pad boven de ejectiering (afb. 3) plaatst, anders kan de adapter niet worden gesloten. Als de ejectiering vastzit aan de onderkant van het deksel van de NEO Start-adapter, verwijdert u deze voorzichtig voordat u de pad plaatst. De NEO Start-adapter moet goed worden gesloten (afb. 3) en volledig in de machine zijn geplaatst zodat de kop van het apparaat kan worden gesloten (afb. 4). U moet mogelijk harder drukken om de kop van het apparaat te sluiten met de NEO Start-adapter dan wanneer u de standaard capsulehouder voor NESCAFÉ® Dolce Gusto®-capsules gebruikt.
De NEO Start-adapter mag alleen met heet water worden gebruikt.
RECYCLING
De verpakking is gemaakt van recyclebare materialen. Uw NEO Start-adapter bevat materialen die kunnen worden gerecycled. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recyclingsprogramma's.

ITALIANO

VISTA D'INSIEME
(1) Sportellino, (2) anello di espulsione, (3) area di presa, (4) coperchio.
INTRODUZIONE
Le presenti istruzioni guidano l'utente nell'uso dell'adattatore NEO Start, un adattatore per cialde NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo per le macchine NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Leggere attentamente il presente manuale, comprese le indicazioni di sicurezza.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Leggere e conservare tutte le istruzioni per l'uso e la sicurezza. Qualsiasi uso improprio dell'adattatore NEO Start può provocare un rischio di lesioni.
Il fabbricante declina ogni responsabilità e la garanzia non è applicata in caso di uso non conforme allo scopo o danno dovuto al mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. Fare riferimento alle istruzioni per l'uso della vostra macchina NESCAFÉ® Dolce Gusto® in quanto sono sempre valide, anche quando si utilizza l'adattatore NEO Start. Le presenti istruzioni per l'uso sono rivolte nello specifico all'utilizzo dell'adattatore NEO Start.
La garanzia potrebbe non coprire gli adattatori NEO Start se non funzionano perché la macchina e/o l'adattatore NEO Start non sono stati sottoposti a manutenzione e/o decalcificazione secondo le istruzioni per l'uso.
USO PREVISTO
L'adattatore NEO Start è compatibile con le seguenti macchine NESCAFÉ® Dolce Gusto®: INFINISSIMA®, INFINISSIMA® Touch, GENIO® S, GENIO® S Plus, GENIO® S Touch, PICCOLO®, PICCOLO® XS, MINIME®. Altri modelli di macchine NESCAFÉ® Dolce Gusto® non sono compatibili con l'adattatore NEO Start. Non cercare di forzare l'adattatore NEO Start nella vostra macchina. Accertarsi che l'adattatore NEO Start sia compatibile con la macchina NESCAFÉ® Dolce Gusto® che possedete.
L'adattatore Neo Start è compatibile solo con cialde selezionate. Per maggiori informazioni sulla compatibilità delle capsule, visitare il sito web all'indirizzo www.dolce-gusto.com.
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E LA PULIZIA
1. L'adattatore NEO Start è dotato di magneti permanenti. Non tenere l'adattatore NEO Start direttamente sopra un pacemaker o un defibrillatore.
2. L'adattatore NEO Start non è un giocattolo e deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
3. L'adattatore NEO Start non può essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza o conoscenze insufficienti, a meno che non siano sorvegliati o istruiti all'uso da un responsabile alla sicurezza dell'apparecchio. Le persone che comprendono solo parzialmente o non comprendono il funzionamento e l'utilizzo del dispositivo devono innanzitutto leggere e comprendere l'intero contenuto delle presenti istruzioni per l'uso e nel caso ricevere un'adeguata formazione dal responsabile alla sicurezza dell'apparecchio.
4. Non inserire le dita nell'adattatore NEO Start poiché contiene aghi per iniettore appuntiti che possono causare lesioni.
5. Utilizzare l'anello di espulsione per smaltire le cialde usate aprendo completamente l'adattatore NEO Start.
6. Dopo l'uso dell'adattatore NEO Start, rimuoverlo sempre dalla macchina, rimuovere la capsula usata che contiene e pulire l'adattatore NEO Start. Non lasciare nessuna cialda NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo usata nell'adattatore NEO Start. L'adattatore NEO Start è adatto alla pulizia in lavastoviglie.
7. Evitare di posizionare l'adattatore NEO Start nelle vicinanze di apparecchi e oggetti che potrebbero danneggiarsi a causa dei magneti presenti nell'adattatore, ad.es. carte di credito, chiavi USB e altri supporti di dati, videocassette, televisori e schermi di computer con tubi catodici, orologi meccanici, apparecchi acustici e altoparlanti.
UTILIZZO E MANUTENZIONE
1. Prima del primo utilizzo, sciacquare l'adattatore NEO Start con acqua potabile fresca. (Fig. 2)
2. Inserire una cialda NEO nell'adattatore NEO Start sopra l'anello di espulsione. Chiudere il coperchio e premere con forza per forare la cialda. Chiudere lo sportellino tenendo premuto il coperchio. Fare attenzione a non schiacciarsi le dita nel punto in cui l'adattatore si chiude o vicino allo sportellino. (Fig. 3)
3. Inserire completamente l'adattatore NEO Start nella macchina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Chiudere la testa della macchina. (Fig. 4)
4. Preparare la bevanda come di consueto utilizzando la funzione di erogazione dell'acqua calda. Utilizzare sempre la funzione di erogazione di acqua calda della macchina NESCAFÉ® Dolce Gusto® per preparare bevande con l'adattatore NEO Start. (Fig. 5)
5. Dopo la preparazione della bevanda, rimuovere l'adattatore Neo Start. Tenerlo nell'apposita area di presa (come mostrato nella figura 4), poiché l'adattatore sarà caldo dopo l'estrazione.
Se si esaurisce l'acqua durante la preparazione della bevanda, è sufficiente riempire il serbatoio dell'acqua e continuare la preparazione come di consueto. Tuttavia, è possibile che la macchina non si riavvii dopo il rifornimento. In questo caso, rimuovere l'adattatore NEO Start (non rimuovere la cialda) e la tazza. Inserire il supporto per capsule originale NESCAFÉ® Dolce Gusto® e l'utensile per il risciacquo fornito con la macchina e avviare l'estrazione. Quando l'acqua inizia a scorrere, interrompere l'estrazione. Reinserire l'adattatore NEO Start e riposizionare la tazza. Riavviare la preparazione del caffè caldo e interromperla manualmente una volta raggiunta la quantità di caffè desiderata.
Per garantire che l'adattatore NEO Start offra sempre una tazza perfetta e funzioni in modo ottimale, accertarsi che venga decalcificato regolarmente (ogni 3 mesi insieme alla vostra macchina NESCAFÉ® Dolce Gusto®).
ATTENZIONE!
Accertarsi di inserire la cialda sopra l'anello di espulsione (fig. 3), altrimenti l'adattatore non potrà chiudersi. Se l'anello di espulsione è attaccato alla parte inferiore del coperchio dell'adattatore NEO Start, staccarlo con attenzione prima di inserire la cialda. L'adattatore NEO Start deve essere chiuso correttamente (fig. 3) e inserito completamente nella macchina per garantire la chiusura della testa della macchina (fig. 4). Per chiudere la testa della macchina con l'adattatore NEO Start potrebbe essere necessario premere più forte rispetto a quando si utilizza il supporto per capsule standard per le capsule NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
L'adattatore NEO Start deve essere usato solo con acqua calda.
RICICLO
L'imballaggio è in materiale riciclabile. Il vostro adattatore NEO Start contiene materiali che possono essere riciclati. Contattare l'ufficio competente del comune per maggiori informazioni in merito al riciclaggio.

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN GENERAL
(1) Retén, (2) Anillo eyector, (3) Zona de agarre, (4) Tapa.
INTRODUCCIÓN
Estas instrucciones le guiarán en el uso del adaptador NEO Start de cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo para máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Lea atentamente este manual, incluidas las indicaciones de seguridad.
INDICACIONES DE SEGURIDAD
Lea todas las instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad. Cualquier tipo de uso indebido del adaptador NEO Start puede ser origen de lesiones.
El fabricante no aceptará la responsabilidad derivada de cualquier uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones y, por consiguiente, la garantía no tendrá aplicación. Consulte el manual de instrucciones de su máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®, ya que son de aplicación en todo momento, incluso cuando se utiliza el adaptador NEO Start. Este manual de usuario describe las especificidades de uso del adaptador NEO Start.
La garantía puede no cubrir los adaptadores NEO Start si no se ha realizado el mantenimiento y/o la descalcificación de la máquina y/o el adaptador NEO Start de acuerdo con las instrucciones de uso.
USO PREVISTO
El adaptador NEO Start es compatible con las siguientes máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®: INFINISSIMA®, INFINISSIMA® Touch, GENIO® S, GENIO® S Plus, GENIO® S Touch, PICCOLO®, PICCOLO® XS, MINIME®. Otros modelos de máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto® no son compatibles con el adaptador NEO Start. No intente forzar la colocación del adaptador NEO Start en su máquina. Asegúrese de que el adaptador NEO Start sea compatible con su máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
El adaptador NEO Start solo es compatible con las cápsulas seleccionadas. Para más información sobre la compatibilidad de las cápsulas, visite www.dolce-gusto.com.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA
1. El adaptador NEO Start está equipado con imanes permanentes. No coloque el adaptador NEO Start directamente sobre un marcapasos o desfibrilador.
2. El adaptador NEO Start no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
3. El adaptador NEO Start no está diseñado para su uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales disminuidas o insuficiente experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción en relación al uso del aparato por parte de un responsable al objeto de velar por su seguridad. Aquellas personas que posean una comprensión limitada o no tengan conocimiento sobre el funcionamiento y el uso de este aparato, deberán leer primero y entender totalmente el contenido de este manual de usuario y, cuando sea necesario, deberán solicitar orientación adicional sobre su funcionamiento y uso a la persona responsable de su seguridad.
4. No introduzca los dedos en el adaptador NEO Start, ya que contiene agujas inyectoras afiladas que pueden causar lesiones.
5. Utilice el anillo eyector para desechar las cápsulas usadas abriendo completamente el adaptador NEO Start.
6. Después de utilizar el adaptador NEO Start, extráigalo siempre de la máquina, retire la cápsula usada que contiene y limpie el adaptador NEO Start. No deje una cápsula NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo usada en el adaptador NEO Start. El adaptador NEO Start es apto para su limpieza en el lavavajillas.
7. Evite la colocación del adaptador NEO Start cerca de aparatos y objetos que puedan dañarse por efecto de los imanes presentes en el adaptador, p. ej. tarjetas de crédito, unidades USB y otros dispositivos de datos, cintas de vídeo, monitores de televisión y ordenador con tubos de imagen, relojes mecánicos, audífonos y altavoces.
USO Y MANTENIMIENTO
1. Antes de la primera puesta en funcionamiento, enjuague su adaptador NEO Start con agua potable fresca. (Fig. 2)
2. Inserte una cápsula NEO en el adaptador NEO Start encima del anillo eyector. Cierre la tapa y presione firmemente para perforar la cápsula. Cierre el retén a la vez que mantiene la tapa presionada. Tenga cuidado de no pillarse los dedos donde se cierra el adaptador o cerca del retén. (Fig. 3)
3. Inserte completamente el adaptador NEO Start en la máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Cierre el cabezal de la máquina. (Fig. 4)
4. Prepare su bebida como de costumbre usando la función de dispensación de agua caliente. Utilice siempre la función de dispensación de agua caliente de la máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto® para preparar bebidas con el adaptador NEO Start. (Fig. 5)
5. Una vez preparada la bebida, retire el adaptador NEO Start. Sujételo por la zona de agarre designada (como se muestra en la fig. 4), ya que el adaptador estará caliente después de la extracción.
Si se queda sin agua durante la preparación, solo tiene que rellenar el depósito de agua y continuar la preparación como de costumbre. Sin embargo, es posible que la máquina no se reinicie después de rellenarla. En este caso, retire el adaptador NEO Start (no retire la cápsula) y su taza. Inserte el soporte de la cápsula y la herramienta de enjuague originales NESCAFÉ® Dolce Gusto® suministrados con su máquina e inicie la extracción. Cuando empiece a salir agua, detenga la extracción. Vuelva a insertar el adaptador NEO Start y coloque de nuevo la taza. Reinicie la preparación de café caliente y deténgala manualmente una vez alcanzada la cantidad de café deseada.
Para que su adaptador NEO Start funcione de forma óptima y proporcione siempre la taza perfecta, descalcifíquelo regularmente (cada 3 meses junto con su máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®).
ADVERTENCIA
Asegúrese de introducir la cápsula encima del anillo eyector (fig. 3), de lo contrario, el adaptador no podrá cerrarse. Si el anillo eyector está pegado al fondo de la tapa del adaptador NEO Start, sepárelo con cuidado antes de insertar la cápsula. El adaptador NEO Start debe estar bien cerrado (fig. 3) e insertado completamente en la máquina para que el cabezal de la máquina pueda cerrarse (fig. 4). Es posible que tenga que presionar más fuerte para cerrar el cabezal de la máquina con el adaptador NEO Start que cuando usa el soporte de la cápsula estándar NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
El adaptador NEO Start solo debe utilizarse con agua caliente.
RECICLAJE
El embalaje está compuesto de materiales reciclables. Su adaptador NEO Start contiene materiales que pueden reciclarse. Póngase en contacto con su ayuntamiento o autoridad local para obtener más información acerca de los programas de reciclaje.

PORTUGUÊS (PT)

VISÃO GERAL
(1) Trava, (2) Anel ejetor, (3) Pega, (4) Tampa.
INTRODUÇÃO
Estas instruções irão guiá-lo pela utilização do adaptador NEO Start, um adaptador de cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo para máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Leia este manual com atenção, incluindo as precauções de segurança.
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Leia e guarde todas as instruções de utilização e segurança para futuras consultas. Todo tipo de utilização incorreta do adaptador NEO Start pode resultar em ferimento potencial.
No caso de utilização incorreta ou inobservância das instruções, o fabricante declina quaisquer responsabilidades e a garantia pode extinguir. Consulte o manual de instruções da sua máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®, visto que é aplicável em todo o momento, mesmo durante a utilização do adaptador NEO Start. Este manual de instruções destina-se particularmente à utilização do adaptador NEO Start.
A garantia pode não cobrir os adaptadores NEO Start se estes deixarem de funcionar devido ao facto de a máquina e/ou o adaptador NEO Start não terem sido sujeitos a manutenção e/ou descalcificação segundo as especificações no manual de instruções.
UTILIZAÇÃO PREVISTA
O adaptador NEO Start é compatível com as seguintes máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto®: INFINISSIMA®, INFINISSIMA® Touch, GENIO® S, GENIO® S Plus, GENIO® S Touch, PICCOLO®, PICCOLO® XS, MINIME®. Todos os restantes modelos de máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto® não são compatíveis com o adaptador NEO Start. Não tente introduzir o adaptador NEO Start à força na sua máquina. Certifique-se que o adaptador NEO Start é compatível com a sua máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
O adaptador NEO Start é apenas compatível com cápsulas selecionadas. Para mais informações sobre a compatibilidade de cápsulas, visite www.dolce-gusto.com.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E LIMPEZA
1. O adaptador NEO Start está equipado com ímãs permanentes. Não segure o adaptador NEO Start diretamente sobre um "pacemaker" ou desfibrilhador.
2. O adaptador NEO Start não é um brinquedo e deve ser mantido fora do alcance das crianças.
3. O adaptador NEO Start não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas adultas com incapacidades de natureza física, sensorial ou mental ou sem experiência e conhecimentos suficientes, exceto após terem recebido supervisão ou instrução inicial sobre a sua utilização por uma pessoa responsável pela sua segurança. As pessoas que disponham de conhecimentos limitados ou não entendam o funcionamento e a utilização deste aparelho devem, em primeiro lugar, ler e compreender integralmente o conteúdo do manual de instruções e, se for caso disso, solicitar orientação adicional sobre o seu funcionamento e utilização junto da pessoa responsável pela sua segurança.
4. Não meta os dedos dentro do adaptador NEO Start, visto que contém agulhas injetoras afiadas que podem causar ferimentos.
5. Utilize o anel ejetor para retirar as cápsulas usadas abrindo completamente o adaptador NEO Start.
6. Depois de utilizar o adaptador NEO Start, retire-o sempre da máquina, remova a cápsula usada e limpe o adaptador NEO Start. Não deixe uma cápsula usada NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo inserida no adaptador NEO Start. O adaptador NEO Start é adequado para lavagem na máquina de lavar loiça.
7. Evite colocar o adaptador NEO Start próximo de aparelhos e objetos que possam ser danificados pelos ímãs incorporados no adaptador, por exemplo, cartões de crédito, unidades flash USB e outros suportes de dados, gravadores de vídeo, televisores e monitores de computador com tubos de raios catódicos, relógios mecânicos, aparelhos auditivos e altifalantes.
UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
1. Antes da primeira utilização, enxague o seu adaptador NEO Start com água potável fresca. (Fig. 2)
2. Meta uma cápsula NEO no adaptador NEO Start sobre o anel ejetor. Feche a tampa e pressione firmemente para perfurar a cápsula. Feche a trava enquanto mantém a tampa pressionada. Preste atenção para que os dedos não fiquem entalados ao fechar o adaptador ou baixar a trava. (Fig. 3)
3. Encaixe o adaptador NEO Start completamente na máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Feche a cabeça da máquina. (Fig. 4)
4. Prepare a sua bebida como de costume com a função de dispensar água quente. Utilize sempre a função de dispensar água quente da máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto® para preparar bebidas com o adaptador NEO Start. (Fig. 5)
5. Depois de preparar a bebida, remova o adaptador NEO Start. Segure-o na pega prevista (conforme mostrado na fig. 4), uma vez que o adaptador estará quente após uma extração.
Se a água acabar durante a preparação da bebida, reencha simplesmente o depósito de água e continue a preparação como de costume. Todavia, pode acontecer que a máquina não possa ser reiniciada depois do reenchimento. Neste caso, remova o adaptador NEO Start (não remova a cápsula) e a chávena. Insira o suporte de cápsula original NESCAFÉ® Dolce Gusto® e o acessório de limpeza fornecido juntamente com a máquina e inicie a extração. Logo que a água começar a escorrer, pare a extração. Volte a colocar o adaptador NEO Start e a chávena na máquina. Reinicie a preparação de café quente e pare-a manualmente quando a quantidade desejada de café tiver sido alcançada.
Para garantir que o adaptador NEO Start funciona sempre perfeitamente e prepara ótimas bebidas, certifique-se que é descalcificado regularmente (de 3 em 3 meses juntamente com a sua máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®).
ADVERTÊNCIA
Certifique-se que a cápsula é inserida em cima do anel ejetor (fig. 3). Caso contrário, não será possível fechar o adaptador. Se o anel ejetor ficar preso na tampa do adaptador NEO Start, solte-o com cuidado antes de inserir a cápsula. O adaptador NEO Start tem de ser fechado corretamente (fig. 3) e ser encaixado completamente na máquina para que a cabeça da máquina feche (fig. 4). Pode acontecer que necessite de mais força para fechar a cabeça da máquina com o adaptador NEO Start inserido do que durante a utilização de um suporte normal de cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
O adaptador NEO Start deve ser utilizado apenas com água quente.
RECICLAGEM
A embalagem da máquina é fabricada a partir de materiais recicláveis. O seu adaptador NEO Start contém materiais recicláveis. Contacte as autoridades municipais para obter informações adicionais sobre programas de reciclagem.

PORTUGUÊS (BR)

VISÃO GERAL
(1) Trava, (2) Anel ejetor, (3) Pega, (4) Tampa.
INTRODUÇÃO
Essas instruções te orientam no uso do adaptador NEO Start, um adaptador para cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo para máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Leia este manual com atenção, incl. recomendações de segurança.
RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia e guarde todas as instruções de uso e de segurança. Todo uso indevido do adaptador NEO Start pode resultar em ferimento potencial.
Em caso de uso indevido ou em desacordo com as instruções de uso, o fabricante não se responsabiliza e a garantia poderá não ser aplicável. Consulte o manual de instruções da sua máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®, pois ele se aplica sempre, mesmo quando estiver usando o adaptador. Esse manual de instruções destina-se especificamente ao uso do adaptador NEO Start.
A garantia pode não cobrir os adaptadores NEO Start no caso de eles não funcionarem, porque a máquina e/ou o adaptador NEO Start não receberam a manutenção e/ou não foram descalcificados conforme o manual de instruções.
USO PREVISTO
O adaptador NEO Start é compatível com as seguintes máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto®: INFINISSIMA®, INFINISSIMA® Touch, GENIO® S, GENIO® S Plus, GENIO® S Touch, PICCOLO®, PICCOLO® XS, MINIME®. Outros modelos de máquinas NESCAFÉ® Dolce Gusto® não são compatíveis com o adaptador NEO Start. Não tente introduzir o seu adaptador NEO Start à força na máquina. Assegure-se que o seu adaptador NEO Start é compatível com a sua máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
O adaptador NEO Start é compatível apenas com algumas cápsulas. Para mais informações sobre a compatibilidade de cápsulas, consulte www.dolce-gusto.com.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E LIMPEZA
1. O adaptador NEO Start está equipado com ímãs permanentes. Não coloque o adaptador NEO Start próximo a um marcapasso ou desfibrilador.
2. O adaptador NEO Start não é um brinquedo e deve ser mantido fora do alcance de crianças.
3. O adaptador NEO Start não se destina ao uso por crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes ao uso do produto e estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Pessoas que tenham compreensão limitada ou não compreendam a operação e uso deste aparelho devem primeiro ler e compreender totalmente o conteúdo do manual de instruções; sempre que necessário devem buscar orientação adicional ref. à operação e ao uso do produto com a pessoa responsável por sua segurança.
4. Não introduza os seus dedos no adaptador NEO Start, pois ele contém agulhas injetoras afiadas que podem causar ferimentos.
5. Use o anel ejetor para descartar cápsulas usadas abrindo totalmente o adaptador NEO Start.
6. Depois de usar o adaptador NEO Start, sempre o remova da máquina, tire a cápsula usada e limpe o adaptador NEO Start. Não deixe uma cápsula NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo usada no adaptador NEO Start. O adaptador NEO Start pode ser lavado em máquina lava-louças.
7. Evite colocar o adaptador NEO Start perto de aparelhos e objetos que podem ser danificados pelos ímãs no adaptador, p.ex., cartões de crédito e outros dispositivos de dados, fitas de vídeo, televisores e monitores de computadores com tubos de imagem, relógios mecânicos, aparelhos auditivos e alto-falantes.
USO E MANUTENÇÃO
1. Antes do primeiro uso, enxágue o seu adaptador NEO Start com água potável fresca. (Fig. 2)
2. Insira uma cápsula NEO no adaptador NEO Start em cima do anel ejetor. Feche a tampa e aperte firmemente para perfurar a cápsula. Feche a trava enquanto mantém a tampa apertada. Cuidado para não machucar os seus dedos enquanto o adaptador fecha ou baixar a trava. (Fig. 3)
3. Insira o adaptador NEO Start totalmente na máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Feche a cabeça da máquina. (Fig. 4)
4. Prepare a sua bebida como usualmente usando a função de dispensa de água quente. Use sempre a função de dispensa de água quente da máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto® para preparar bebidas com o adaptador NEO Start. (Fig. 5)
5. Depois que a bebida tiver sido preparada, remova o adaptador NEO Start. Segure-o pela pega indicada (conforme fig. 4), pois o adaptador estará quente depois da extração.
Se acabar a água durante o preparo da bebida, você pode simplesmente encher o reservatório de água e continuar com o preparo como usualmente. No entanto, é possível que a máquina não reinicie depois de enchê-la. Nesse caso, remova o adaptador NEO Start (não tire a cápsula) e a sua xícara. Insira o suporte para cápsula NESCAFÉ® Dolce Gusto® original e a ferramenta de enxágue disponibilizada com a sua máquina e inicie a extração. Assim que a água começar a fluir, pare a extração. Reinsira o adaptador NEO Start e coloque a xícara de volta. Reinicie o seu preparo de café quente e pare-o manualmente assim que atingir a quantidade desejada de café.
Para garantir que o seu adaptador NEO Start sempre funcionará perfeitamente e forneça a xícara perfeita, assegure-se de que seja descalcificado regularmente (a cada 3 meses junto com a sua máquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®).
ADVERTÊNCIA
Certifique-se de inserir a cápsula acima do anel ejetor (fig. 3), caso contrário, não será possível fechar o adaptador. Se o anel ejetor estiver preso no lado inferior da tampa do adaptador NEO Start, remova-o cuidadosamente antes de inserir a cápsula. O adaptador NEO Start deve ser fechado corretamente (fig. 3) e inserido totalmente na máquina para garantir que a cabeça da máquina possa ser fechada (fig. 4). Pode ser necessário apertar com mais força para fechar a cabeça da máquina com o adaptador NEO Start do que quando usa o suporte para cápsula NESCAFÉ® Dolce Gusto® padrão.
O adaptador NEO Start deve ser usado apenas com água quente.
RECICLAGEM
A embalagem do aparelho é fabricada com materiais recicláveis. O seu adaptador NEO Start contém materiais que podem ser reciclados. Contate as autoridades municipais sobre quaisquer informações adicionais sobre a reciclagem da embalagem.

UM-NEOSTART-10/2024